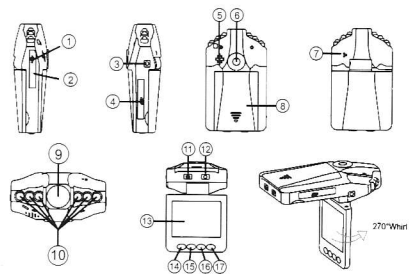

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR-227

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку видеорегистратора!
Перед применением, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА



- | | | | |
|----|-------------------------|-----|---|
| 1. | USB слот | 9. | Объектив |
| 2. | AV слот | 10. | ИК-подсветка |
| 3. | Разъем подзарядки 6V | 11. | Кнопка On/Off (красный индикатор) |
| 4. | Гнездо для SD карты/MMC | 12. | REC/SNAP/OK (рабочий индикатор голубой) |
| 5. | Динамик | 13. | 2.5 LCD |
| 6. | Крепление кронштейна | 14. | Меню |
| 7. | Микрофон | 15. | DOWN |
| 8. | Крышка батареи | 16. | UP |
| | | 17. | MODE |

Прилагаемые аксессуары

- Инструкция по эксплуатации
- Кронштейн
- AV кабель
- USB кабель
- Батарея
- Кабель для автомобильного зарядного устройства (Включая адаптер, который может преобразовать 12V/24V до 6V)

РАБОТА С ПpИБОpОМ

Два режима работы

(A) DVR может быть использован после его крепления в машине. Для включения прибора нажмите и удерживайте в течение 2 секунд **кнопку включения** (11).
 Также повторите для того, чтобы выключить прибор.


Зарядка: подсоедините USB кабель или кабель для зарядки в автомобиле. Загорится красный индикатор, когда батарея зарядится полностью, индикатор погаснет

(B) Подсоединить к USB слоту для автомобильного зарядного устройства. Прибор автоматически начнет работать при включении зажигания и выключится через 5 сек, сохранив последний файл, при выключении зажигания.

Режим видеозаписи

Видеорегиcтpатор возобновит запись после включения, при этом загорится индикатор, означающий, что запись началась. Записанный файл сохраняется на SD/MMC карте. Чтобы остановить запись, нажмите **Кнопку записи (12)**, либо она остановится автоматически при остановке машины, в этом случае индикатор погаснет.

Сохранение файлов вручную и Датчик удара

Поскольку видеорегиcтpатор имеет определенный цикл записи, он будет автоматически удалять старые записи, когда SD карта будет заполнена. Если вы хотите сохранить важное видео, вы можете нажать кнопку ON/OFF во время записи, чтобы защитить предыдущий файл и файл, который записывается в данный момент (два файла). На экране появится иконка . Эти два файла не будут удалены по окончании цикла.

Примечание: Если файл является первым в записи, то его можно сохранить только первым, нажав кнопку блокировки. Если вы хотите снять блокировку файлов, выберите нужный файл и нажмите кнопку "ON/OFF".

Режим USB

Подсоедините видеорегиcтpатор к компьютеру при помощи USB кабеля, в [Мой компьютер] появится съемный диск, файл записан на Съемный диск ADR.

Вы можете загрузить записанный файл на компьютер.

Просмотр файлов по HD телевизору:

Подсоедините AV слот к ТВ или другому терминалу. Нажмите кнопку MODE, чтобы зайти в предварительный просмотр и нажмите кнопку Up/Down чтобы выбрать файлы для просмотра. Чтобы остановить просмотр, снова нажмите кнопку REC или дождитесь автоматической остановки по окончании просмотра.

Примечание:

- 1) Пожалуйста, вставьте SD/MMC карту перед записью.
- 2) Видеорегиcтpатор записывает циклично, удаление файлов происходит не всецело, а каждые 128MB записи.
- 3) Так как мощность видеорегиcтpатора DC5.5B~7B пожалуйста используйте подходящее зарядное устройство. Устройство оснащено адаптером 12B/24B преобразующем до 5.5B~7B.
- 4) Когда мощность батареи низкая, на экране высветится "Low Power", после прибор автоматически отключится через 5 секунд.

Техническая спецификация видеорегиcтpатора.

- 1) Разрешение записи: 640x480
- 2) Видео формат: M/JPG
- 3) Бесперебойное перекодирование
- 4) Источник питания: съемная батарея или зарядное устройство для машины 12B/24B
- 5) Поддерживает SD/MMC карту(d От 2GB до 32GB)
- 6) Микрофон: может записывать звук
- 7) Выход: AV OUT & USB2.0
- 8) Бесперебойная работа
- 9) Ручная блокировка видео при несчастных случаях
- 10) Регулируемая выдержка(нажмите кнопку Up/Down)

Дальнейшие изменения в данном приборе не будут отражены в данной инструкции.

Предварительный просмотр и удаление

Включите авторегистратор и нажмите кнопку **REC**, чтобы остановить запись. Затем нажмите кнопку **MODE** (17). Чтобы зайти в Предварительный просмотр, нажмите **Up** (16) или **Down** (15) чтобы выбрать файл к просмотру. Во время проигрывания видео, выберите перемотку вперед (2X,4X,8X,16X) нажатием кнопки **Down** или замедлите видео (1/2X,1/4X,1/8X,1/16X) нажатием кнопки **Up**. Кнопка **REC** воспроизведет или остановит запись. Если вы хотите удалить запись, нажмите кнопку **Меню** (14) войдите в режим удаления файлов, нажимая кнопки **Up** и **Down** выберите Удалить изображение/ Удалить все, чтобы подтвердить удаление или выйти из него, нажмите кнопку **REC**.

Установка режимов работы

Включите видеорегистратор и остановите запись, нажав на кнопку **REC**, войдите в меню настроек. Подтвердите операцию кнопкой **REC** и установите нужные настройки при помощи кнопок **Up/ Down**. Затем нажмите кнопку **Меню**.

1. Частота кадров: 10/ 20/ 30 кадров в секунду.
2. Показывать время: Нажмите **On/Off**(Нажмите "Off" если не хотите, чтобы время отображалось на записи)
3. Установка даты: Выберите Установить дату/Заккрыть (Нажмите кнопки **Up/Down** и **REC** чтобы установить время и дату)
4. Воспроизведение аудио: «ON/OFF»
5. Громкость: От 1 до 6
6. Подсветка экрана, нажмите кнопку «ON/OFF». (Нажмите "On", чтобы ИК-подсветка автоматически загоралась в темноте)
7. Частота 50/60Гц
8. Язык:[Английский/Китайский упрощенный/Китайский традиционный /Японский/Русский/Корейский/Португальский]
9. **Формат:** Нажмите **OK/Заккрыть**
10. **Сбросить настройки:** Нажмите **OK/Заккрыть**
11. Время и дата: введите корректное время и дату.
12. Язык: английский, китайский, португальский, японский русский, корейский.
13. Частота освещения: [50/60Hz].
14. Восстановить параметры по умолчанию: да/нет.
15. Версия: показывает версию установленного программного обеспечения